1



2

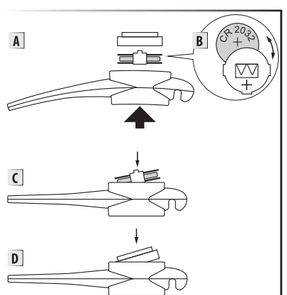

(D) **LED Leuchtanhänger**

Bedienungsanleitung

Einleitung

Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel sorgt für mehr Sicherheit Ihres Hundes bei Dämmerung und Dunkelheit.
Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Teilebeschreibung

Abb. 1
1. EIN- / AUS-Schalter
2. Leuchteinheit
3. Batterie CR 2032
4. Batteriefachdeckel

Lieferumfang

1 LED-Blinker
1 Batterie Typ CR2032
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Batterietyp: CR2032, 1 x 3,0V 200mAh

Sicherheitshinweise

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!
Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.

LEBENSGEFAHR!
Batterien gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie Batterien nicht offen herumliegen. Es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.

BRANDGEFAHR!
Die Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein. Stellen Sie den Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer auf. In, auf oder in der Umgebung des Artikels keine gefährlichen Objekte wie Kerzen oder elektrische Geräte aufstellen.

EXPLOSIONSGEFAHR!
Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Laden Sie Batterien, die nicht aufladbar sind, keinesfalls auf! Die Batterien können explodieren. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe.
Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.
Sehr alte oder gebrauchte Batterien können auslaufen. Die chemische Flüssigkeit führt zu Schäden am Produkt. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn dieses längere Zeit nicht verwendet wird. Verwenden Sie immer Batterien gleichen Typs (siehe Kapitel „Technische Daten").
Prüfen Sie die Batterien regelmäßig auf Anzeichen, ob diese auslaufen.
Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann. Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts! Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien zusammen.

ACHTUNG!
- Entfernen Sie den Artikel, bevor Sie Ihren Hund waschen oder schwimmen lassen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder stecken irgendwelche Gegenstände in die Steuerungseinheit. Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Produkt kommen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.

Bedienung Beleuchtung

Ein- / Ausschalten
Zum Wechseln des Leuchtmodus drücken Sie den EIN- / AUS Schalter 1 wie folgt:
1 x rotierendes Blinklicht
2 x Blinklicht
3 x Dauerlicht
4 x AUS

Batterie wechseln

Abb. 2
Drücken Sie die Leuchteinheit 2 vorsichtig aus dem Produkt (A). Schieben Sie die verbrauchte Batterie aus der Leuchteinheit. Tauschen Sie diese gegen eine Neue aus (B). Hinweis: Achten Sie bei Einsetzen der Batterie auf die korrekte Polarität. Die Batterie muss sich komplett in der Leuchteinheit befinden. Setzen Sie die Leuchteinheit 3 wieder in den LED-Leuchtanhänger ein (C). Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein (D)

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EC über Elektro- und Elektronik- Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EC recycelt werden. Geben Sie Batterien und/oder das Gerät über die angebotenen Sammelstellen zurück. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung liegt unter den Kontaktdaten zur Abfrage bereit und kann bei Bedarf angefordert werden.

Stand der Informationen: 05/2019
Art. Nr.: 77780, 77781, 77782, 77783
dobar Trading GmbH & Co. KG
Fabrikstr. 3 · 48599 Gronau · Deutschland
Tel.: +49 (0)25 62 / 81 46 - 0

(F) **Clignotant à LED**

Manuel d'utilisation

EIntroduction

Familiarisez-vous avec le produit avant sa première mise en service. À cet effet, lisez attentivement la notice d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. Utilisez le produit exclusivement conformément à la description et pour les domaines d'application indiqués. Conservez la présente notice.
Remettez toute la documentation à des tiers si vous leur cédez le produit.

Utilisation conforme

Cet article renforce la sécurité de votre chien dans la pénombre ou l'obscurité.
Toute utilisation ne correspondant pas à celle préalablement décrite ou toute modification du produit est interdite et peut entraîner des dommages. Le produit n'est pas adapté à une utilisation professionnelle.

Description des pièces

Fig. 1
1.Bouton MARCHE/ARRÊT
2.Unité d'éclairage
3.Pile CR 2032
4.Couvercle du compartiment de piles

Fournitures

1 clignotant à LED
1 pile de type CR2032
1 mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Type de piles : CR2032, 1 x 3,0V 200mAh

Consignes de sécurité

DANGER DE MORT ET RISQUES D'ACCIDENTS POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !
Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité des matériels d'emballage. Risques d'asphyxie. Tenez les enfants à l'écart du produit.

DANGER DE MORT !
Les piles ne sont pas destinées aux enfants. Ne laissez pas traîner les piles. Elles peuvent être avalées par les enfants ou les animaux domestiques. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants de huit ans et plus, ainsi que par les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, de même que par les personnes manquant d'expérience et de connaissances, dès lors qu'ils sont surveillés ou ont été instruits pour l'utilisation sûre de l'appareil et sont en mesure de comprendre les risques qui en découlent.
Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants sans surveillance. N'utilisez pas le produit si vous constatez une détérioration quelconque.

RISQUE D'INCENDIE !
Les piles ne doivent pas être court-circuitées. Elles pourraient alors surchauffer, prendre feu ou exploser.
Ne placez pas ce produit à proximité de flammes nues.
N'installez pas d'objets dangereux tels que les bougies ou les appareils électriques dans, sur ou à proximité de l'article.

RISQUE D'EXPLOSION !
Ne jetez jamais les piles au feu ou à l'eau. Ne chargez jamais les piles non rechargeables ! Les piles peuvent exploser. Les piles présentant des fuites ou des détériorations peuvent provoquer des brûlures à l'acide lors d'un contact cutané ; portez donc impérativement des gants de protection adaptés.
Retirez les piles usagées de l'appareil.
Les piles très âgées ou usagées peuvent fuir. Le liquide chimique conduit à des détériorations du produit.
Retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une durée prolongée. Utilisez toujours des piles du même type (voir le chapitre « Données techniques »).
Contrôlez régulièrement si les piles présentent des signes de fuite.
N'exposez jamais le produit à des températures élevées ou à l'humidité, car cela pourrait l'endommager. Évitez toute contrainte mécanique sur le produit !
N'utilisez pas de piles usagées et neuves en même temps.

ATTENTION !
- Retirez l'article avant de laver votre chien ou de le laisser nager.
- N'ouvrez jamais le boîtier et n'insérez jamais d'objets dans l'unité de commande. Cela pourrait endommager le produit.
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez une détérioration quelconque.
- Les ampoules ne peuvent être remplacées.
- Ne pas regarder directement vers la source de lumière (ampoule, LED, etc.).

Utilisation de l'éclairage

Allumer/Éteindre
Pour changer de mode d'éclairage, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT 1 de la manière suivante :
1 pression = lumière clignotante rotative
2 pressions = lumière clignotante
3 pressions = lumière fixe
4 pressions = ARRÊT

Remplacement des piles

Fig. 2
Sortez délicatement l'unité d'éclairage 2 du produit (A). Sortez la pile usagée de l'unité d'éclairage. Remplacez-la par une pile neuve (B).
Remarque : Lors de l'insertion de la pile, veillez à bien respecter la polarité. La pile doit être totalement insérée dans l'unité d'éclairage. Replacez l'unité d'éclairage 3 dans le pendentif lumineux à LED (C). Replacez le couvercle du compartiment de piles (D)
Nettoyage
Pour le nettoyage et l'entretien, utilisez un chiffon humide sans peluches.

Mise au rebut

L'emballage est constitué de matières respectueuses de l'environnement que vous pouvez éliminer dans un point de collecte de produits recyclables.
Les possibilités de mise au rebut du produit usagé vous sont communiquées par votre administration communale ou urbaine.

Ne jetez pas les appareils électriques aux ordures ménagères ! Selon la directive européenne 2012/19/CE relative aux appareils électriques et électroniques usagés et son implémentation dans la législation nationale, les appareils électriques et électroniques usagés doivent être collectés séparément et acheminés vers une revalorisation respectueuse de l'environnement. De ce fait, les appareils électriques et électroniques portent le symbole ci-dessous.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées selon la directive 2006/66/CE. Remettez les piles et/ou l'appareil à un point de collecte prévu à cet effet. Ne jetez pas les piles aux ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds et sont considérées comme des déchets spéciaux.
Déclaration de conformité
La déclaration de conformité CE est disponible à l'adresse figurant dans les coordonnées de contact et peut être transmise sur simple demande.

Version des informations : 05 / 2019
Art. No.: 77780, 77781, 77782, 77783,"
dobar Trading GmbH & Co. KG
Fabrikstr. 3 · 48599 Gronau · Allemagne
Tel.: +49 (0)25 62 / 81 46 - 0

1



2

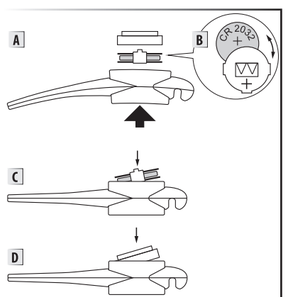

(I) **LED lampeggiante**

Istruzioni per l'uso

EIntroduzione

Acquisire dimestichezza con l'articolo prima della prima attivazione. A questo proposito leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e le indicazioni di sicurezza riportate di seguito. Utilizzare l'articolo solo come riportato nella descrizione e per i campi d'applicazione specificati. Conservare le presenti istruzioni per l'uso.Fornire tutta la documentazione in caso di cessione dell'articolo a terze parti.

Uso corretto

Il presente articolo garantisce una maggiore sicurezza per il cane al tramonto e al buio.
Altre eventuali applicazioni diverse da quanto precedentemente descritto o l'alterazione dell'articolo rappresentano operazioni non consentite e possono provocare danni.
L'articolo non è destinato ad un impiego commerciale.

Descrizione dei componenti

Fig. 1

1.Interruttore ON/OFF
2.Unità d'illuminazione
3.Batteria CR 2032
4.Coperchio del vano batterie

Dotazione

1 LED lampeggiante
1 batteria tipo CR2032
1 manuale delle istruzioni per l'uso

Specifiche tecniche

Tipo di batteria: CR2032, 1 x 3,0V 200mAh

Indicazioni di sicurezza

È PRESENTE IL PERICOLO DI MORTE E DI INFORTUNI PER NEONATI E BAMBINI.

Non lasciare mai incustoditi i bambini con il materiale d'imballaggio. È presente il pericolo di soffocamento. Tenere i bambini lontani dall'articolo.

PERICOLO DI MORTE!

Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare le batterie sfuse sparse nell'area circostante. È presente il pericolo d'ingestione delle batterie da parte di bambini o animali domestici. Contattare immediatamente il medico in caso d'ingestione.È consentito l'impiego del presente apparecchio ai bambini dagli 8 anni d'età e anche ai soggetti con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o carenze a livello d'esperienza e/o conoscenza se vengono sottoposti a supervisione o laddove siano fornite adeguate istruzioni in merito all'impiego in sicurezza dell'apparecchio con conseguente comprensione delle situazioni di pericolo derivanti da queste situazioni. Ai bambini senza la supervisione degli adulti non è consentito eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione. Non utilizzare l'apparecchio se si riscontra qualsiasi danno.

PERICOLO D'INCENDIO!

Non è consentito cortocircuitare le batterie. Questo potrebbe causare surriscaldamenti, rischi d'incendio o esplosioni.Non posizionare l'articolo nelle vicinanze di fiamme libere. Non disporre oggetti pericolosi, come ad esempio candele o apparecchiature elettriche, all'interno dell'articolo, su quest'ultimo o nel suo ambiente circostante.

PERICOLO D'ESPLOSIONE!

Non gettare le batterie nel fuoco o in acqua. Non sottoporre a processi di ricarica le batterie che non sono ricaricabilli. Le batterie potrebbero esplodere. Le batterie che presentano perdite o danni possono provocare ustioni a contatto con la pelle. In questo caso indossare guanti protettivi adeguati.Rimuovere dall'apparecchio le batterie usate'.Le batterie molto vecchie o esaurite possono presentare perdite. Il liquido chimico provoca danni al prodotto.Rimuovere le batterie dall'apparecchio quando non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato. Utilizzare sempre batterie dello stesso tipo (vedere il capitolo "Specifiche tecniche").Controllare periodicamente le batterie per verificare la presenza di eventuali segni di perdite.Non esporre mai l'articolo a temperature e umidità elevate poiché ,potrebbe danneggiarsi. Evitare le sollecitazioni meccaniche dell'articolo.Non mescolare batterie nuove e usate.

ATTENZIONE!

- Rimuovere l'articolo prima di lavare il cane o permettergli di nuotare.
- Non aprire in nessun caso l'alloggiamento e non introdurre nessun oggetto nell'unità di controllo. In caso contrario, si possono verificare eventuali danni all'articolo.
- Non utilizzare in nessun caso l'articolo se si riscontrano danni di qualsiasi natura.
- Non è possibile sostituire le lampade.
- Non rivolgere lo sguardo direttamente verso la sorgente luminosa (lampada, LED, ecc.).

Funzionamento dell'illuminazione

Accensione / Spegnimento
Per cambiare la modalità d'illuminazione, selezionare l'interruttore 1 ON / OFF, come riportato di seguito:
Selezionare 1 volta per la luce lampeggiante rotante.
Selezionare 2 volte per la luce lampeggiante.
Selezionare 3 volte per la luce fissa.
Selezionare 4 volte per impostare l'interruttore su OFF.

Sostituzione della batteria

Fig. 2

Spingere con cautela l'unità d'illuminazione 2 fuori dall'articolo (A). Sospingere la batteria usata fuori dall'unità d'illuminazione. Sostituirla con un'altra batteria nuova (B). Nota bene! Rispettare la corretta polarità quando si inserisce la batteria. La batteria deve trovarsi completamente all'interno dell'unità d'illuminazione. Inserire l'unità d'illuminazione 3 nel pendente luminoso LED (C). Inserire nuovamente il coperchio del vano batterie (D).

Pulizia

Per la pulizia e la manutenzione utilizzare un panno leggermente umido antipilling.
Smaltimento
L'imballaggio è costituito da materiali ecologici che è possibile smaltire presso i centri di riciclaggio locali.
Le opzioni relative allo smaltimento dell'articolo usato sono disponibili presso l'amministrazione comunale o provinciale.

Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici. In conformità alla direttiva europea 2012/19/CE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici usati e al rispettivo recepimento nel diritto nazionale, è obbligatorio effettuare la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici e sottoporli a riciclaggio nel rispetto dell'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettrici sono contrassegnati dal simbolo riportato nell'illustrazione.

È obbligatorio riciclare le batterie difettose o esaurite ai sensi della direttiva 2006/66/CE. Restituire le batterie e/o l'apparecchio attraverso i centri di raccolta disponibili. Non è consentito smaltire le batterie con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi ed essere soggette alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti speciali.

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE è disponibile nei dettagli dei contatti ed è possibile richiederla in caso di necessità.

CE

Aggiornamento delle informazioni: 05 / 2019

Cod. art.: 77780, 77781, 77782, 77783
dobar Trading GmbH & Co. KG
Fabrikstr. 3 · 48599 Gronau · Germania
Tel.: +49 (0)25 62 / 81 46 - 0

(NL) **LED-knipperlicht**

Gebruiksaanwijzing

Inleiding

Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het product voordat u het de eerste keer gaat gebruiken. Lees de onderstaande gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanwijzingen aandachtig door. Gebruik het product alleen conform de beschrijving en voor de vermelde toepassingen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
Overhandig bij het doorgeven van het product aan derden, alle bij het product horende documentatie.

Beoogd gebruik

Dit product zorgt voor meer veiligheid voor uw hond wanneer het schemert en donker is.
Elk ander gebruik dan hierboven beschreven en/of het veranderen van het product is niet toegestaan en leidt tot beschadiging. Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Beschrijving van de onderdelen

Afb. 1

1.AAN-/UIT-schakelaar
2.Lichtunit
3.Batterij CR 2032
4.Deksel batterijcompartiment

Leveringsomvang

1 LED-knipperlicht
1 Batterij type CR2032
1 Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Type batterij: CR2032, 1 x 3,0V 200mAh

Veiligheidsaanwijzingen

RISICO OP LICHAMELIJK LETSEL EN LEVENSGEVAAR VOOR PEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Gevaar voor verstikking. Houd kinderen uit de buurt van het product.

LEVENSGEVAAR!

Batterijen zijn geen speelgoed. Houd kinderen uit de buurt van batterijen. Laat batterijen niet rondslingeren. Het risico bestaat dat kinderen of huisdieren deze inslikken. Neem onmiddellijk contact op met een arts als dit toch gebeurt.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die de ervaring of kennis daarvoor missen, als ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat veilig moet worden gebruikt en ze de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
Het product mag niet door kinderen zonder toezicht worden schoongemaakt of onderhouden. Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is.

BRANDGEVAAR!

De batterijen mogen niet worden kortgesloten! Oververhitting, brandgevaar of openbarsten kan het gevolg zijn. Plaats het product niet in de buurt van open vuur. Plaats in, op of in de omgeving van het product geen gevaarlijke voorwerpen zoals kaarsen en/of elektrische apparaten.

EXPLOSIEGEVAAR!

Gooi batterijen nooit in vuur of water. Batterijen die niet oplaadbaar zijn, mogen niet worden opgeladen! De batterijen kunnen exploderen. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid ernstige irritatie/brandwonden veroorzaken; draag daarom in dit geval altijd geschikte beschermende handschoenen.
Haal gebruikte batterijen uit het apparaat.
Zeer oude of gebruikte batterijen kunnen gaan lekken. De chemische vloeistof veroorzaakt schade aan het product. Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer u het langere tijd niet gebruikt. Gebruik altijd batterijen van hetzelfde type (zie hoofdstuk 'Technische gegevens'). Controleer de batterijen regelmatig op eventuele lekkage. Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen en/of vocht, anders kan het product beschadigd raken. Zorg ervoor dat u het product niet mechanisch belast!
Geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd gebruiken.

LET OP!

- Verwijder het product voordat u uw hond wast of laat zwemmen.
- De behuizing nooit openen en geen voorwerpen in de besturingseenheid steken. Anders kan het product beschadigd raken.
- Gebruik het product nooit als het zichtbaar beschadigd is.
- De lichtbronnen kunnen niet worden vervangen.
- Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron (lampje, LED, enz.)

Bediening verlichting

In-/uitschakelen
Om de lichtmodus te wijzigen, drukt u als volgt op AAN-/UIT-schakelaar 1:
1 x Draaiend knipperlicht
2 x Knipperlicht
3 x Permanent licht
4 x UIT

Batterij vervangen

Afb. 2

Druk de lichtunit 2 voorzichtig uit het product (A). Schuif de lege batterij uit de lichtunit. Vervang deze door een nieuwe (B).
Opmerkingen: Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit. De batterij moet zich volledig in de lichtunit bevinden. Plaats de lichtunit 3 weer in de LED-lichthanger (C). Breng het deksel van het batterijcompartiment weer aan (D).

Reinigen

Gebruik een vochtige, pluisvrije doek voor het reinigen en onderhoud.

Afvalverwijdering

De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijk materiaal. Lever het in bij een van de plaatselijke recyclingbedrijven. Voor meer informatie over het naar behoren verwijderen van het afgedankte product kunt u terecht bij uw gemeente.

Gooi elektrische apparaten niet weg bij het huisvuil! Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting ervan in nationale wetgeving, moeten deze elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op een milieuverantwoorde manier worden gerecycled. Daarom zijn elektrische apparaten voorzien van het afgebeelde symbool.

Defecte en/of lege batterijen moeten in overeenstemming met richtlijn 2006/66 /EU worden gerecycled. Lever de batterijen en/of het apparaat in bij de beschikbare inzamelpunten. Batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten als gevaarlijk afval worden behandeld.

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring wordt op aanvraag toegestuurd. Zie de contactgegevens voor het aanvragen ervan.

CE

Informatie per: 05 / 2019

Art. nr.: 77780, 77781, 77782, 77783
dobar Trading GmbH & Co. KG
Fabrikstr. 3 · 48599 Gronau · Duitsland
Tel.: +49 (0)25 62 / 81 46 - 0