

Montera markiser – HORNBAACH


Steg för steg – så gör du!

Plats för anteckningar

Montera markis på isolerad fasad


Arbetssteg 1

Monteringsblock sätts in i isoleringsmaterialet vid fästpunkterna. De avlastar då trycket som uppkommer när väggfästena skruvas fast. Rita ut snittet på respektive plats med hjälp av blocket. Skär sedan ut isoleringen med en lämplig kniv och ta bort den.

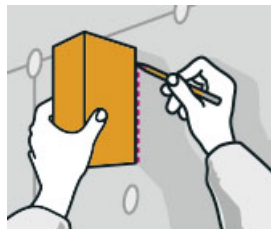


Arbetssteg 2

Sätt in blocket med limspackel på baksidan i öppningen. Monteringsblocket måste ha samma tjocklek som isoleringsmaterialet (så att fasadytan blir jämn).

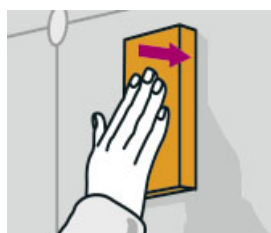

Arbetssteg 3

Notera positionen innan putsning. Borra efter putsningen de nödvändiga borrhålen till väggfästena genom blocket i väggen. Fästningen av väggfästena kan då göras med injektionsförankring. Helst använder man då ett set med ankarmassa. För in ankarhylsan från setet i det rengjorda borrhålet och spruta in ankarmassan.

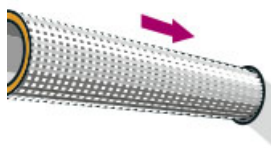

Arbetssteg 4

Sätt in den passande gängade stängen i ankarhylsan. Stängen står då så långt ut från väggen att väggfästet och fästmuttern kan fästas. Montera sedan markisen enligt beskrivningen för

Montera markis på träbalkar




Steg för steg – så gör du!

Plats för anteckningar

Montera markis med spännstänger


Arbetssteg 1

Montera de båda spännstängerna som består av en övre och en undre del.

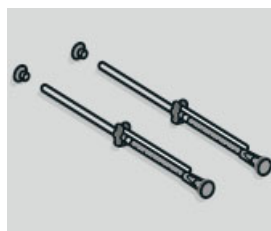


Arbetssteg 2


Ställ upp spännstängerna på de båda positionerna och ställ in den nödvändiga takhöjden. Fixera stånghöjden med säkerhetsskruven och justera sedan den exakta höjden med vridhjulet på foten.

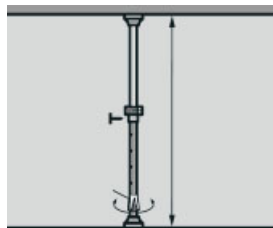**Arbetssteg 3**


Lossa sedan handskruvarna och ta bort de båda kapporna. För nu in de båda spännstängerna i markisens öppningar och dra åt handskruvarna igen. De båda kapporna kan också sättas tillbaka på spännstängerna. Markisen ställs upp på monteringsplatsen och fixeras med de båda vridhjulen på underdelarna.

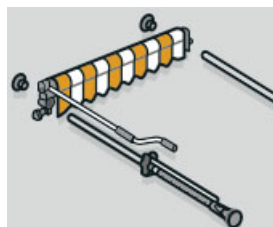**Steg för steg – så gör du!****Plats för anteckningar****Montera markis på träbalkar****Arbetssteg 1**


Markisen monteras med väggfästen. De kan användas för montering på en vägg eller en takyta. Markera respektive borrhål på träbalken. Fästets öppna del visar framåt. Skruva sedan fast de båda yttre väggfästena i träbalken med sexkantstråskruvar. Använd en underlagsskiva under skruvhuvudet.

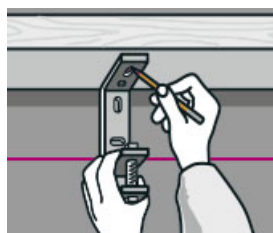**Arbetssteg 2**

Det mittersta väggfästet monteras i linje med de båda yttre fästena. Spänn då helst ett snöre mellan de båda yttre fästena. Markera de båda borrhålen, borra och skruva fast väggfästena.

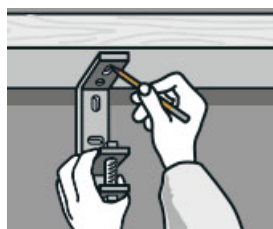**Arbetssteg 3**

Sedan kan markisen sättas in i väggfästet med fyrkantörret. Här är det viktigt att vara två personer som arbetar, så att markisen inte kan glida ut ur fästena innan den fixerats. De gängade skruvarna skruvas fast i väggfästet underifrån och dras fast med blocknyckeln.

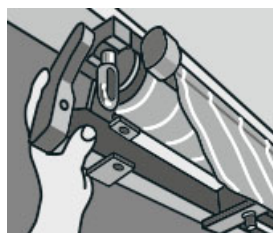**Arbetssteg 4**

Sätt in veven och fäll ut markisen för att kunna ställa in lutningsvinkeln. Ögla sätts på stängningsaxeln på båda sidorna och säkras med en bult. Sedan hängs veven först in i ögla på den ena sidan och markisens önskade lutning ställs in. Med vattenpasset kontrolleras horisontallinjen och eventuellt görs korrigeringar på någon av sidorna.

**Steg för steg – så gör du!****Plats för anteckningar****Montera markis i massiv, murad vägg**


Arbetssteg 1

Markera först monteringshöjden (horisontallinjen) och väggfästernas avstånd. Rita sedan ut de båda borrhålen för vardera väggfäste på fästplatsen och borra hålen. OBS: Fästmetoden måste vara lämplig för den befintliga väggen.



Arbetssteg 2

Sätt sedan in expanderskruven med den lossade muttern i borrhålet och slå in den med en hammare tills den gängade delen av skruven fortfarande är kvar utanför väggen.

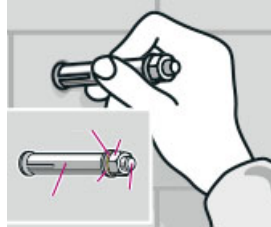

Arbetssteg 3

Sätt sedan på väggfästena och skruva fast dem. Fjäderbrickor förhindrar att muttern lossnar. Montera sedan markisen enligt beskrivningen för **Montera markis på träbalkar**.

